

Car Air Purifier

User Manual



فهرست

دفترچه راهنمای کاربر:

مدل : AP 152

تصفیه کننده هوای خودرو آلما پرایم

اخطار :

«قبل از استفاده، حتما به دفترچه راهنما توجه کنید.»

«تصفیه کننده ماشین را در نور مستقیم خورشید و یا در معرض دمای بالا قرار ندهید.»

فهرست

۳	۱ . معرفی محصولات
۴	۲ توصیف محصول
۶-۵	۳. نصب و استفاده
۷	۴. دستورالعمل های راه اندازی
۸	۵. ملاحظات امنیتی
۹	۶. ملاحظات پس از فروش
۱۰	۷. کارت تعمیر و نگهداری

فهرست

معرفی محصول :

تصفیه کننده ماشین دارای تکنولوژی تصفیه متعدد است که می تواند به طور موثر $PM_{2.5}$ ، دود، گرد و غبار، گرده، میکروب ها، بخار حنجره حیوانات و فرمالدئید، تولون و سایر آلودگی های گازی در داخل ماشین را تمیز کند، آلودگی هوا که باعث خطرات بهداشتی می شود را کاهش دهد، تا محیطی سالم و پاکیزه برای مصرف کنندگان فراهم کند.

تصفیه کننده هوای آلتا پر ایم، یک همراه سالم برای شما و خانواده تان است. ظاهر این محصول نفیس، برای استفاده آسان، تعبیه شده است و همچنین می توانید برای حیوانات خانگی و دیگر فضاها کوچک استفاده کنید.

مشخصات محصول:

- به طور موثر پرورش باکتری ها را مهار و باکتری های بیماری زا را کاهش می دهد.
- بطور موثر $PM_{2.5}$ و ذرات دیگر را حذف میکند.
- بطور موثر فرمالدئید، بنزن و دیگر ترکیبات آلی فرار را حذف و آسیب گاز های مضر را کاهش میدهد.
- یون منفی را بطور موثر تولید میکند، در نتیجه هوای داخل خودرو را تازه نگه میدارد.


فن آوری اصلی:

- فن آوری تصفیه فرمالدئید و VOC
- تکنولوژی تصفیه کربن فعال با قابلیت حذف فرمالدئید
- تکنولوژی تصفیه HEPA با راندمان بالا
- میزان پاک سازی $PM_{2.5}$ تا 99%

فهرست

توضیحات محصول

قبل از نصب و استفاده از محصول، این راهنما را به دقت بخوانید و قطعات مربوط به محصول را بررسی کنید:

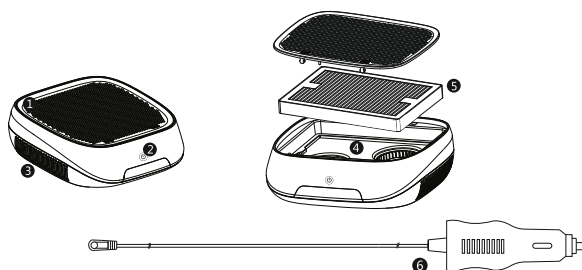



- ۴. فن سانتریفوژ DC
- ۵. شبکه کامپوزیت چند کاره
- ۶. کابل برق خودرو

- ۱. پوشش بالا (ورودی)
- ۲. کلید های برق و راه اندازی
- ۳. خروجی (هر دو طرف)

پارامترهای مشخصات



ولتاژ معاسبه شده	12 V	قدرت معاسبه شده	3/5 W
CADR (دود)	15 M3 ساعت	سر و صدا	50 (dB)A
اندازه محصول (میلی متر)	220*163*59(mm)	وزن خالص	0/8 کیلوگرم

نصب و استفاده

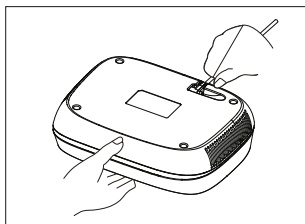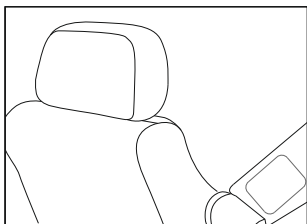



۱. پد ضد لغزش را در محل قرارگیری دستگاه داخل خودرو قرار دهید ، تا از تکان خوردن دستگاه جلوگیری شود.

۲. سیم برق را به تصفیه کننده هوا وصل کنید

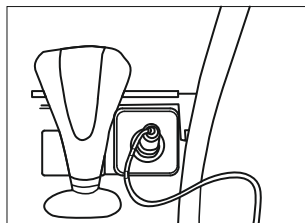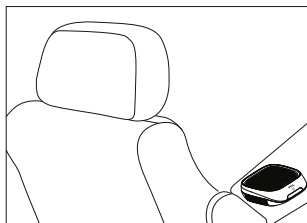

۳. تصفیه کننده ماشین را بر روی پد ضد لغزش، به آرامی قرار دهید



۴. سیم برق را به محل فندک وصل کنید

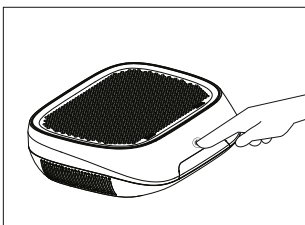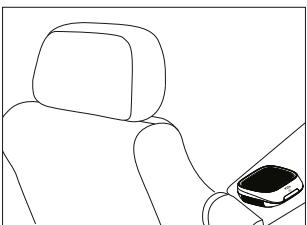

۵. سیم برق در محل پنهان برای تسهیل رانندگی طبیعی تعبیه شده است
۶. نور دستگاه قابل مشاهده است



نصب و استفاده

حالت نصب ۲

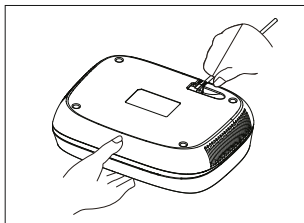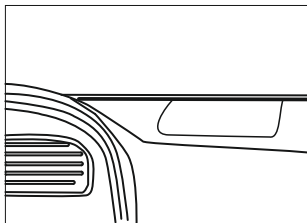



۱. پد ضد لغزش را در جلوی ماشین قرار دهید

۲. سیم برق تصفیه کننده هوا را وصل کنید

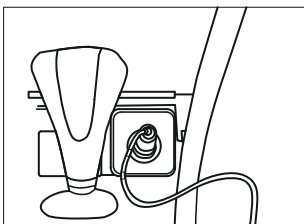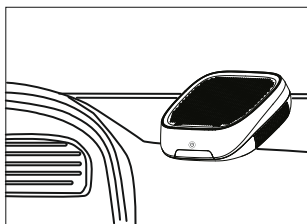

۳. تصفیه کننده هوا را روی پد ضد لغزش قرار دهید

۴. سیم برق را به محل فنکک وصل کنید

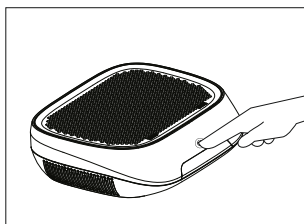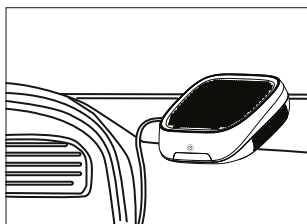

۵. سیم برق در محل پنهان برای تسهیل رانندگی طبیعی مرتب شده است.

۶. پس از روشن شدن، نور دستگاه قابل مشاهده است.

دستورالعمل راه اندازی :

– هنگامی که تصفیه کننده هوا متصل شود، چراغ LED ، با نور نارنجی روشن میشود، و تصفیه کننده خودروه حالت آماده به کار در می آید.

– در مرحله بعد ، چراغ به رنگ آبی روشن میشود، دمنده با سرعت پایین پیش فرض کار میکند.


با لمس دکمه ، فن به چرخ دنده های سریع تغییر میکند و رنگ LED از آبی به سبز تغییر میکند.

– در سرعت کم ، نور ملایم آبی و سبز پخش میشود و در سرعت بالا نور قرمز پخش میشود.


«تنظیم مجدد فیلتر:

هنگامی که طول عمر فیلتر به حد محدود می رسد، دکمه روشن/خاموش را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید، نور آبی ۵ بار چشمک می زند، پس از رها کردن دکمه روشن/خاموش ، در حالت آماده به کار قرار می گیرد و چراغ نارنجی مدت طولانی روشن میشود و تنظیم مجدد کامل میشود. اگر طول عمر فیلتر رو به پایان نباشد، وضعیت آماده به کار دکمه روشن/خاموش عملیات تنظیم مجدد فیلتر را انجام نمیدهند.

جایگزینی فیلتر :

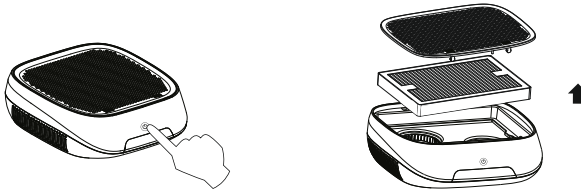

۱. دکمه های برق و دکمه روشن/خاموش را به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار دهید ، دستگاه را خاموش کنید
۲. پوشش فوقانی را دوبار فشار دهید، و با دست پوشش فوق را باز کنید

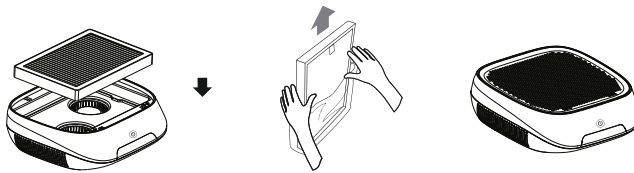

۳. پوشش فوقانی و فیلتر قدیمی را بردارید، فیلتر جدید را قرار دهید.
۴. پوشش فوقی را روی فیلتر قدیمی بگذارید، و در دو سوراخ گوشه جایگزین کنید و فشار دهید تا پوشش فوقانی قفل شود.

ملاحظات امنیتی:

برای استفاده صحیح از این محصول، لطفاً به دقت احتمالات زیر را مطالعه کنید و احتیاط نمایید.

هشدار:

- این محصول از منبع تغذیه ۱۲ وات، استفاده میکند.
- در صورت هرگونه خرابی، محصول را افراد متخصص تعمیر کنند.
- جسم خارجی را در سوراخ خروجی وارد نکنید، تا مبادا دستگاه بطور غیر طبیعی کار کند.
- اگر سیم دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید.
- زمانی که دستگاه روشن است، فیلتر را جایگزین یا تمیز نکنید و یا دستگاه را حرکت ندهید.
- لطفاً از این دستگاه در جایی که موارد قابل اشتعال و مواد منفجره در دسترس است، استفاده نکنید.
- روی دستگاه تصفیه کننده هوا را مرطوب نکنید.

دستور العمل عیب یابی رایج

عیب ها:	روش پردازش:
دستگاه کار نمیکند	مطمئن شوید که سه شاخه در سوکت سوزنی است. مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت بوت قرار دارد. بررسی کنید که سیم برق دستگاه به درستی وصل شده باشد. اطمینان حاصل کنید که دستگاه روشن است.
فن کار نمی کند	بررسی کنید که آیا کابل برق به درستی وصل شده است. بدنه را بررسی کنید تا مشخص شود که هیچ جسمی، ورودی و خروجی را نبسته باشد. وضعیت صفحه را تایید کنید، اگر فیلتر کثیف است لطفا با فیلتر جدید جایگزین کنید.
دکمه لمسی رو نمی توان حس کرد	بررسی کنید که سیم برق بخوبی وصل شده است. اگر دکمه لمسی پس از تایید هنوز کار نکند، لطفا با خط تلفن خدمات مشتری تماس بگیرید.
فیلتر جایگزین درست قرار نمیگیرد	چک کنید که فیلتر درست در جایش قرار گرفته باشد. اطمینان حاصل کنید که فیلتر جاگذاری شده با مدل دستگاه منطبق است. اطمینان حاصل کنید که هیچ جسم خارجی جلوی باز کردن فیلتر را نگرفته باشد.
مقدار باد به طور قابل توجهی کمتر است	بدنه را بررسی کنید تا مشخص شود که هیچ جسمی، ورودی و خروجی را نبسته باشد. اگر فیلتر کثیف است لطفا با فیلتر جدید جایگزین کنید.